


Návod na výměnu roštů


1. Rošty MIK tvoří díky systému zámků obtížně rozebíratelnou podlahu. Výměna roštů bez poškození sousedních vyžaduje jistý cvik a pomůcky.
2. Před výměnou si nachystáme 2 ks háků a gumovou paličku. Je dobré vyměňovat rošty při vyšších teplotách, protože rošty při nízkých teplotách křehnou (teploty pod 0°C).
3. Pokud je možné rošty začneme vyměňovat ze začátku příslušné řady. Postupně uvolníme všechny rošty, až se dostaneme k potřebnému roštu. Opačným způsobem rošty opět vrátíme do původní polohy.
4. V případě, že nelze začít výměnu z kraje řady roštů, provedeme výměnu dle přiložených obrázků.
5. Rošty postupně nadzvedáme a uvolňujeme z nosníků (obr.1,2,3)
6. Po dostatečném uvolnění (obr.4) poklepem do boku roštu ve správném směru uvolníme rošty od sebe. Totéž zopakujeme na opačném konci roštu. Opačným způsobem vrátíme nový rošt na místo.

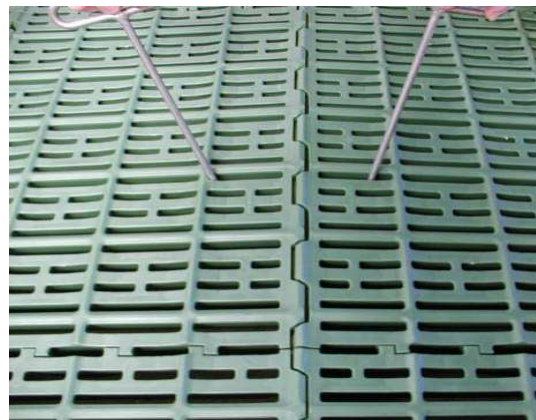

Obr. 1



Obr. 2

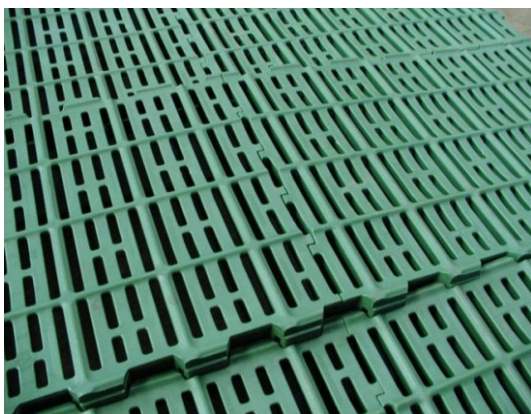

Obr.3



Obr. 4